



# TRAVA ESTEPE

SISTEMA ANTI FURTO DE RODA SOBRESSALENTE  
VW- FOX / SPACE FOX /  
BORA

Código 5582

Revisão C 30/11/2010

O Kit é composto por :

- 1 Sistema antifurto;
- 1 Chave segredo e
- 1 Calota externa.




## INSTALAÇÃO

1. Retire o sistema original;
2. Substitua-o pelo sistema antifurto, acoplando a chave no sistema (instruções abaixo) e girando-a até o sistema se firmar no estepe;
3. Ao final da instalação, certifique-se de que o corpo principal e a calota protetora girem ao serem acionados sem a chave segredo.

### Atenção

Para a colocação da chave, utilize a seta na chave e encaixe na mesma altura da seta gravada na peça (indicado por setas, foto1).

Em caso de perda da chave, o código para adquirir uma nova, está estampada no dispositivo com letra e número (foto2).

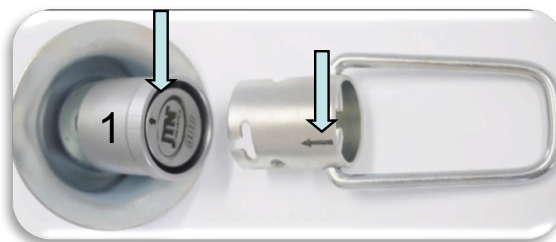

Visite nosso site: [www.jtnindustria.com.br](http://www.jtnindustria.com.br)