



Consulte nosso site  
[www.jtnindustria.com.br](http://www.jtnindustria.com.br)

## CONJUNTO ANTI FURTO DE ESTEPE

**CrossFox**

Código 5583

Manual de Instalação

Revisão 24/11/2010

### INSTALAÇÃO

**IMPORTANTE** O anti furto substitui fisicamente a calota com o logo VW

Instalar o suporte do corpo principal **A**, retirando os parafusos originais com chave torque, conforme indicado por setas na **Foto 1**

**Atenção:** as porcas quadradas são fixas no conjunto suporte do pneu, portanto necessita chave torque 90° para retirar os parafusos internamente

O suporte **A** deverá ser colocado internamente utilizando-se a furação e parafusos originais (vide detalhe da **Foto 2** com o suporte **A** instalado no centro da roda)

**Foto 3** Detalhe do corpo principal com a calota instalada no centro da roda de liga leve

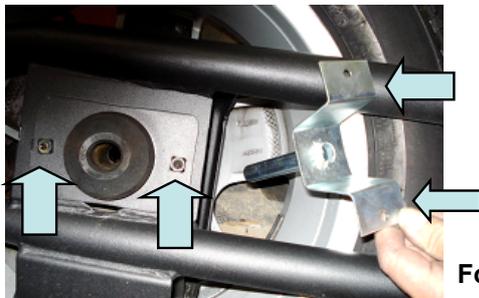


Foto 1



Foto 2



Foto 3

O Kit acompanha:  
1 chave segredo;  
1 calota;  
1 sistema antifurto;  
1 suporte para o corpo principal.



Em caso de perda da chave, o código para adquirir uma nova, está gravado no dispositivo com letra e número. no dispositivo com letra e número.



Para a colocação da chave, utilize o ponto na chave e encaixe na mesma altura do JTN estampado na peça (indicado por setas).