



# TRAVA ESTEPE

SISTEMA ANTI FURTO DE RODA SOBRESSALENTE

## Discovery2

Código 5586

Revisão 30/11/2010

### Manual de Instalação




O Kit é composto por :

- 1 Sistema antifurto
- 1 Chave segredo.

### INSTALAÇÃO

1. Retire o sistema original;
2. Substitua-o pelo sistema antifurto, acoplando a chave no sistema(instruções abaixo) e girando-a até o sistema se firmar no estepe;
3. Ao final da instalação, certifique-se de que o corpo principal e a calota protetora girem ao serem acionados sem a chave segredo.

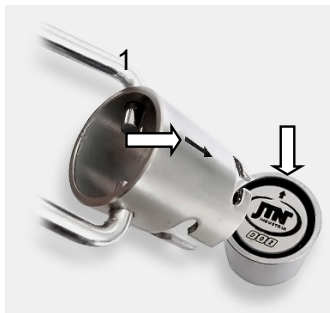

#### Atenção

Para a colocação da chave, utilize a seta na chave e encaixe na mesma altura da seta gravada na peça (indicado por setas, foto1).

Em caso de perda da chave, o código para adquirir uma nova, está estampada no dispositivo com letra e número(foto2).



Consulte nosso Site: [www.jtnindustria.com.br](http://www.jtnindustria.com.br)